らくらく!かんたん設定ガイド

GW-NS54CW

Windows Me/98SE用

STEP 1 ドライバとユーティリティのインストール

ご注意!

- 無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウエアやメールソフトウエアなど)はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていない場合、正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- 他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

⚠ まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

▼

CDツアーが表示されます。

> **CDツアーが表示されないときは**
> ①マイコンピュータを開きます。
> ②CD/DVDドライブをダブルクリックします。
> ③「tour.html」をダブルクリックします。

[ドライバ&ユーティリティ](Windows Me/98SE用)をクリックします。
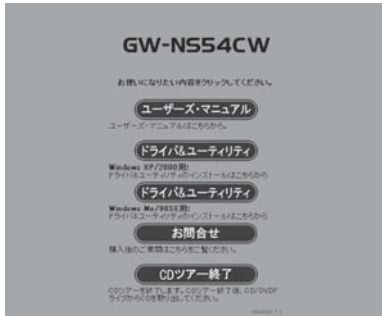
「Setup.exe」をダブルクリックします。

▼

ドライバインストールの準備が始まり、しばらくすると「Atheros Client Installation Program」が表示されます。

[Next]をクリックします。

▼

「License Agreement」が表示されます。
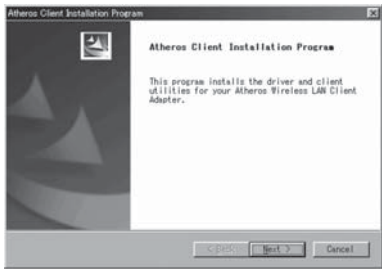
「I accept the terms of the license agreement」を選び、[Next] をクリックします。

▼

「Setup Type」が表示されます。
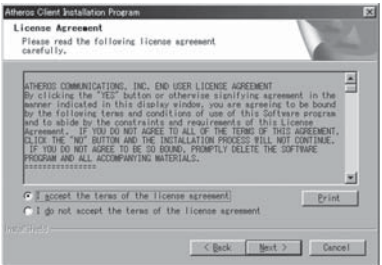
[Next]をクリックします。

▼

「Questions」ダイアログが表示されます。
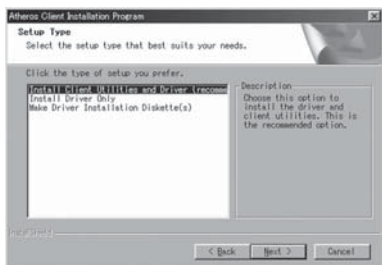
[はい]をクリックします。

▼

「Choose Destination Location」が表示されます。

[Next]をクリックします。

▼

「Select Program Folder」が表示されます。
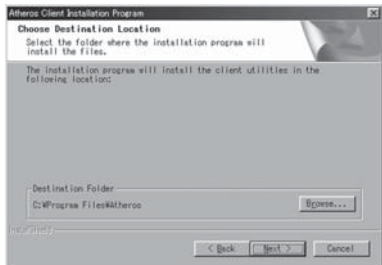
[Next]をクリックします。

▼

警告ダイアログが表示されます。
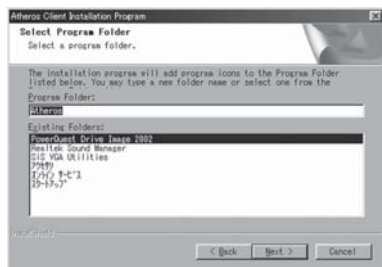
[OK]をクリックします。

▼

「Setup Status」画面が表示され、ドライバのインストールが始まります。
しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。

DVD/CDドライブからCD-ROMを取り出してから、[OK]をクリックします。

▼

コンピュータが自動的に再起動します。
しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。

コンピュータが再起動し、デスクトップにユーティリティのアイコンが表示されていることを確認します。

ドライバインストールの完了です。

STEP 2 本製品の取り付け

本製品をコンピュータのPCカードスロットに挿し込みます。

▼

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

[次へ]をクリックします。

▼

検索方法を指定するウィンドウが表示されます。

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。

▼

検索場所を指定するウィンドウが表示されます。

(1)「検索場所の指定」のチェックボックスにチェックマークをつけます。
(2)入力欄に「C:¥WINDOWS¥INF」と半角で入力します。
(3)「次へ」をクリックします。

▼

ドライバの検索が始まり、しばらくして「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」が表示されます。

[次へ]をクリックします。

▼

ファイルのコピーがはじまります。
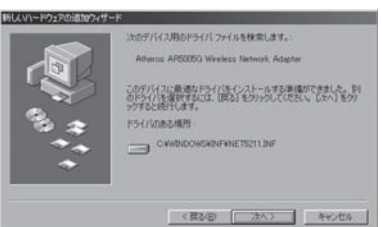
コピー中にWindows 98SEのファイルが要求された場合はWindows 98SEのCD-ROMに入れ替え、[OK]をクリックします。

▼

「ファイルのコピー」画面が表示されます。

「ファイルのコピー元」に「★:WIN98」※と半角で入力し、[OK]をクリックします。（Windows98SEプリインストールのコンピュータではc:¥windows¥options¥cabsと入力します）

▼

ファイルのコピーが始まり、「バージョンの競合」が表示されます。

※★にはアルファベット1文字が入ります。お使いのDVD/CDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」を当てはめてください。【例】「D:¥WIN98」など

[はい]をクリックします。

「完了」をクリックします。

▼

再起動を要求する画面が表示されます。

CD-ROMをDVD/CD-ROMドライブから取り出し「はい」をクリックします。

▼

コンピュータが再起動します。

以上で本製品の取り付けの終了です。

STEP 3 暗号化設定の準備

暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確かめて、以下の表を埋めてください。
無線アクセスポイントの設定内容を確かめる方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

	名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ)	SSID（ネットワーク名）	
(ロ)	暗号化	
(ハ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

STEP 4 暗号化設定

暗号化の設定方法を説明します。

※開発中の画面を使用しているため、画面が変更になることがあります。

 で作成した表をもとに、以下の手順で設定します。

デスクトップのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

▼

ユーティリティが起動します。

※「スタート」→「プログラム」→「Atheros」→「Atheros Client Utility」をクリックすることでも起動できます。

[Scan]をクリックします。

「Network Name(SSID 1)」から表（イ）と同じ「SSID」をクリックし、[Activate]をクリックします。

▼

「Profile Management」画面が表示されます。

(1)「Profile Name」に任意のプロファイル名を半角英数字で入力します。
(2)「Security」タブをクリックします。

▼

セキュリティ設定画面が表示されます。

暗号化の設定をします。

表（ロ）の設定内容が「WEP」のとき→「■WEPの設定」へ

表（ロ）の設定内容が「WPA-PSK」（またはWPA2-PSK）のとき→「■WPA-PSKの設定」へ

■WEPの設定

1.「Pre-Shared Key (Static WEP)」をクリックし、[Configure]をクリックします。

▼

「Define Pre-Shared Keys」画面が表示されます。

2.「キーフォーマット」と「キーの長さ」を決定します。

●表（ハ）が5文字のとき
「Key Entry」で「ASCII Text」を選び、「WEP Key Size」で「64」を選びます。

●表（ハ）が10文字のとき
「Key Entry」で「Hexadecimal」を選び、「WEP Key Size」で「64」を選びます。

●表（ハ）が13文字のとき
「Key Entry」で「ASCII Text」を選び、「WEP Key Size」で「128」を選びます。

●表（ハ）が16文字のとき
「Key Entry」で「ASCII Text」を選び、「WEP Key Size」で「152」を選びます。

●表（ハ）が26文字のとき
「Key Entry」で「Hexadecimal」を選び、「WEP Key Size」で「128」を選びます。

●表（ハ）が32文字のとき
「Key Entry」で「Hexadecimal」を選び、「WEP Key Size」で「152」を選びます。

3. キー入力欄に表（ハ）の設定内容を半角で入力し、[OK]をクリックします。

▼

「Profile Management」画面に戻ります。

4.[OK]をクリックします。

■WPA-PSKの設定

1.「WPA Passphrase」をクリックし、[Configure]をクリックします。

▼

「Define WPA Pre-Shared Key」画面が表示されます。

2. 入力欄に表（ハ）の設定内容を半角で入力し、[OK]をクリックします。

▼

「Profile Management」画面に戻ります。

3.[OK]をクリックします。

ユーティリティの画面を閉じます。

STEP 5 接続の確認

無線LAN通信の確認について説明します。

WEBブラウザを起動します。

アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し＜Enter＞キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。

ホームページが表示されることを確かめてください。

ホームページが表示されないときは と に間違いがないか再度確かめてください。